Nova Pivo

C921 INSTALLATION GUIDE • C921 GUIDE D'INSTALLATION

ARANCIA

WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

ONLY USE REMOTE DRIVERS BY ARANCIA LIGHTING WITH THE SPECIFIED POWER FEED. THEY'VE BEEN PROGRAMMED TO WORK WITH A GIVEN CONFIGURATION AND CURRENT OUTPUT. THEY ARE NOT INTERCHANGEABLE

UTILISER SEULEMENT LES PILOTES À DISTANCE DE ARANCIA LIGHTING AVEC LES ENTRÉES D'ALIMENTATION SPÉCIFIÉS. ILS ONT ÉTÉ PROGRAMMÉS POUR FONCTIONNER AVEC UNE CONFIGURATION ET UN COURANT SPÉCIFIQUE. ILS NE SONT PAS INTERCHANGEABLES

DIMENSIONS

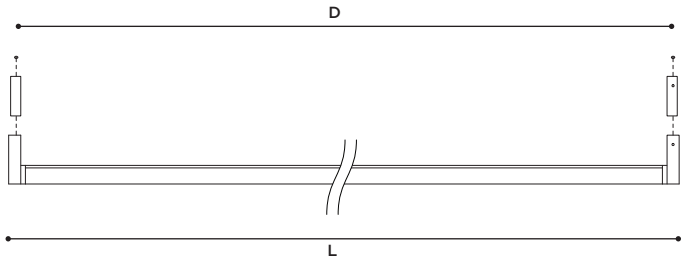

CODE	L OVERALL LENGTH LONGUEUR HORS-TOUT	D ANCHOR DISTANCE DISTANCE DE L'ANCRAGE
-2	**24"** • 610mm	**23.39"** • 594mm
-3	**36"** • 914mm	**35.39"** • 899mm
-4	**48"** • 1219mm	**47.39"** • 1204mm

CODE	L OVERALL LENGTH LONGUEUR HORS-TOUT (LOUVER)	D ANCHOR DISTANCE DISTANCE DE L'ANCRAGE (LOUVER)
-2	**23.75"** • 603mm	**23.09"** • 586mm
-3	**35.75"** • 908mm	**35.09"** • 891mm
-4	**47.75"** • 1213mm	**47.09"** • 1195mm

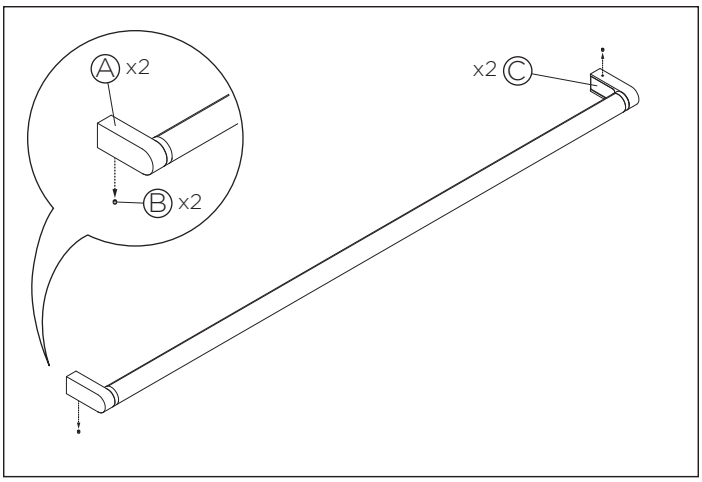

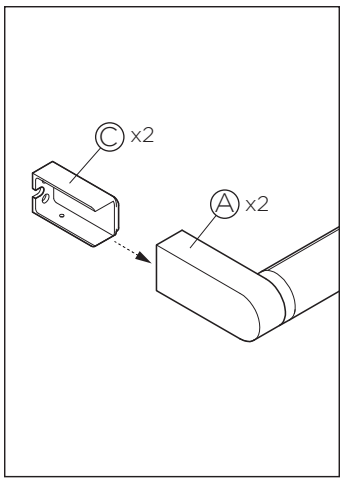

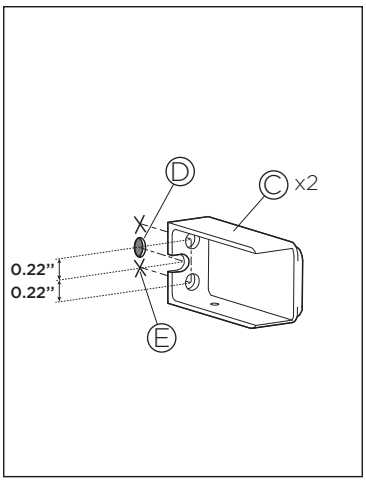

1•
UNFASTEN THE SCREW (B) FIXING THE END CAP (A) TO THE MOUNTING PLATE (C). REPEAT THIS OPERATION ON THE OTHER SIDE.

DÉVISER LA VIS (B) FIXANT L'EMBOUT (A) À LA PLAQUE DE MONTAGE (C). RÉPERTEZ DE L'AUTRE CÔTÉ CETTE OPPÉRATION.

2•
PULL THE MOUNTING PLATE (C) OUT OF ITS END CAP (A). REPEAT THIS OPERATION ON THE OTHER SIDE.

TIRER LA PLAQUE DE MONTAGE (C) EN DEHORS DE SON EMBOUT (A). RÉPERTEZ DE L'AUTRE CÔTÉ CETTE OPPÉRATION.

3•
DRILL AN APPROPRIATE HOLE (D) IN THE WALL FOR THE POWER CABLE, BASED ON THE ANCHORING DISTANCES SPECIFIED IN THE PRODUCT DATASHEET.MARK THE POSITION (E) OF THE MOUNTING PLATE (C).REPEAT THE MARKING OF THE POSITIONS (E) FOR THE MOUNTING PLATE (C) ON THE OTHER SIDE.

PERCER UN TROU APPROPRIÉ (D) DANS LE MUR POUR LE PASSAGE DU CÂBLE D'ALIMENTATION, EN SE RÉFÉRANT AUX DISTANCES D'ANCRAGE INDIQUÉES DANS LA FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT. MARQUER LA POSITION (E) DE LA PLAQUE DE MONTAGE (C).RÉPÉTER LE MARQUAGE DES POSITIONS (E) DE LA PLAQUE DE MONTAGE (C) DE L'AUTRE CÔTÉ.

RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

©2026 Arancia Lighting

Nova Pivo

C921 INSTALLATION GUIDE • C921 GUIDE D'INSTALLATION

ARANCIA

WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

ONLY USE REMOTE DRIVERS BY ARANCIA LIGHTING WITH THE SPECIFIED POWER FEED. THEY'VE BEEN PROGRAMMED TO WORK WITH A GIVEN CONFIGURATION AND CURRENT OUTPUT. THEY ARE NOT INTERCHANGEABLE

UTILISER SEULEMENT LES PILOTES À DISTANCE DE ARANCIA LIGHTING AVEC LES ENTRÉES D'ALIMENTATION SPÉCIFIÉS. ILS ONT ÉTÉ PROGRAMMÉS POUR FONCTIONNER AVEC UNE CONFIGURATION ET UN COURANT SPÉCIFIQUE. ILS NE SONT PAS INTERCHANGEABLES

POWERED END
BOUT ALIMENTÉ

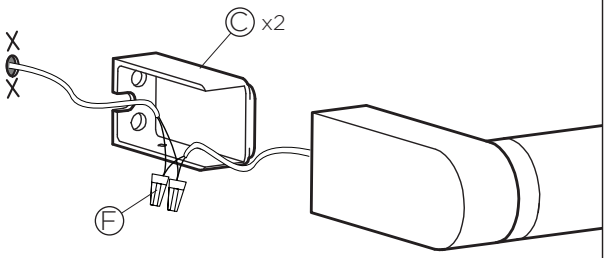

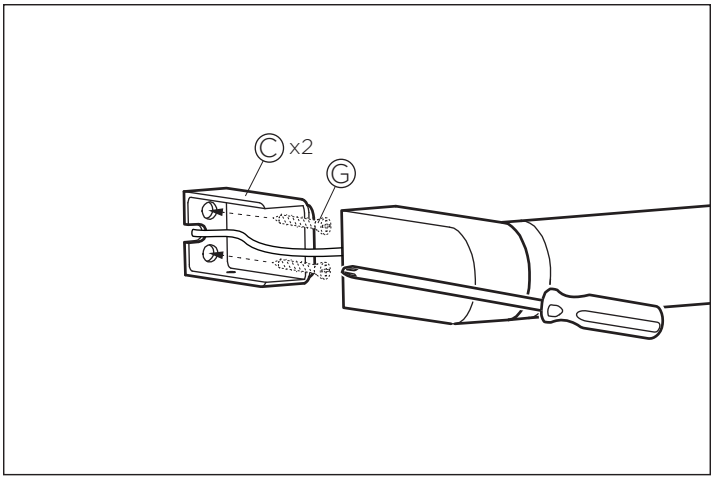

4•
PASS WIRES THROUGH THE MOUNTING BRACKET (C). MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS TO DRIVER USING APPROPRIATE WIRE NUTS (F) (NOT PROVIDED).

PASSER LES FILS À TRAVERS LA PLAQUE DE MONTAGE (C). FAIRE LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES AVEC L'APPAREIL À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (F) (NON FOURNIS).

5 •
FIX MOUNTING BRACKETS (C) TO CEILING OR WALL, USING APPROPRIATE FLAT HEAD ANCHORS (G) (NOT SUPPLIED). VERIFY THAT THE SUPPORTING STRUCTURE CAN SAFELY AND RELIABLY BEAR THE TOTAL LOAD OF THE FIXTURES.

FIXER SOLIDEMENT LES PLAQUES DE MONTAGE (C) AU PLAFOND OU AU MUR À L'AIDE D'ANCRAGES À TÊTES PLATES APPROPRIÉS (G) (NON FOURNIS). VÉRIFIER QUE LA STRUCTURE DE SUPPORT EST CAPABLE DE SOUTENIR LA CHARGE TOTALE DES LUMINAIRES DE MANIÈRE SÉCURITAIRE ET DURABLE.

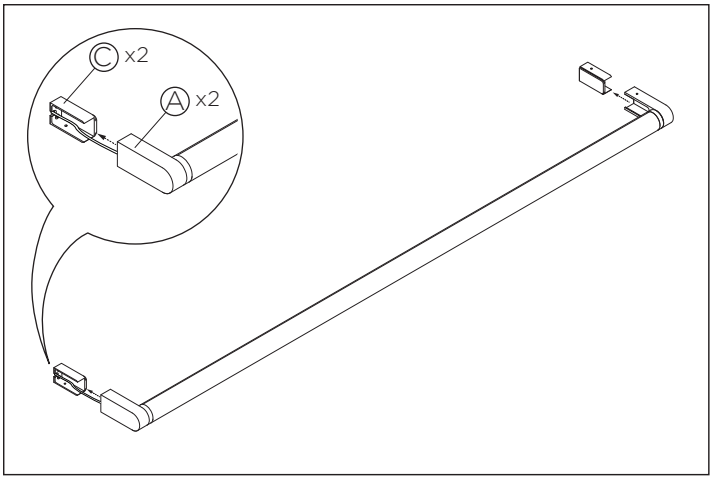

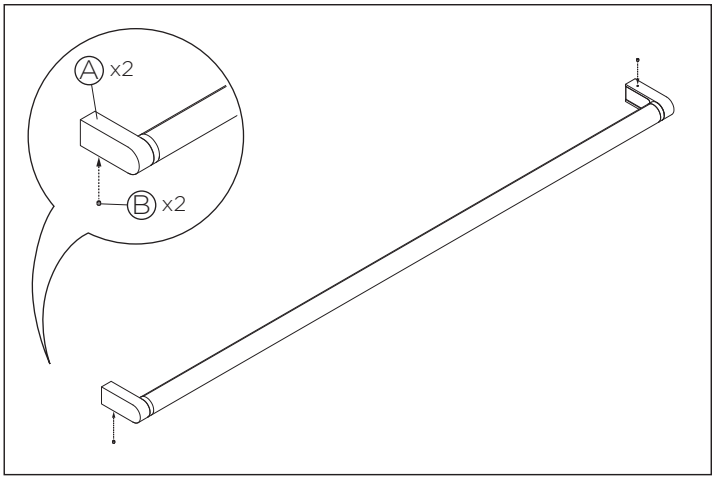

5 •
INSERT THE TWO END CAPS ONTO THE TWO MOUNTING PLATES (C).

INSÉRER LES DEUX EMBOUT (A) DANS LES DEUX PLAQUE DE MONTAGE (C)

6•
FASTEN THE SCREW (B) FIXING THE END CAP (A) TO THE MOUNTING PLATE (C). REPEAT THIS OPERATION ON THE OTHER SIDE.

VISER LA VIS (B) FIXANT L'EMBOUT (A) À LA PLAQUE DE MONTAGE (C).
*RÉPERTEZ DE L'AUTRE CÔTÉ CETTE OPPÉRATION.

RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

©2026 Arancia Lighting

Nova Pivo

C921 INSTALLATION GUIDE • C921 GUIDE D'INSTALLATION

WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

ONLY USE REMOTE DRIVERS BY ARANCIA LIGHTING WITH THE SPECIFIED POWER FEED. THEY'VE BEEN PROGRAMMED TO WORK WITH A GIVEN CONFIGURATION AND CURRENT OUTPUT. THEY ARE NOT INTERCHANGEABLE

UTILISER SEULEMENT LES PILOTES À DISTANCE DE ARANCIA LIGHTING AVEC LES ENTRÉES D'ALIMENTATION SPÉCIFIÉS. ILS ONT ÉTÉ PROGRAMMÉS POUR FONCTIONNER AVEC UNE CONFIGURATION ET UN COURANT SPÉCIFIQUE. ILS NE SONT PAS INTERCHANGEABLES

TABLE MOUNTING OPTION (NOVA PIVO LOUVER)

OPTION DE MONTAGE SUR TABLE (NOVA PIVO LOUVER)

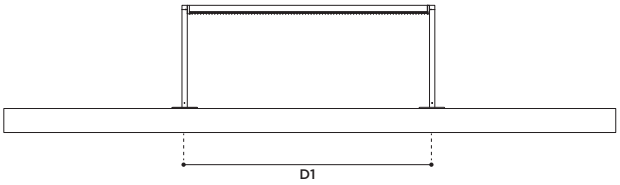

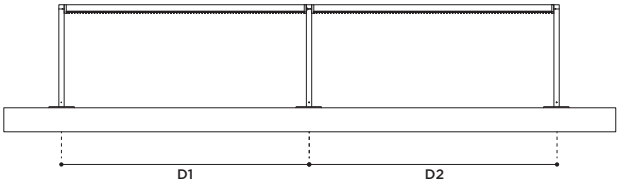

CODE	LOVERALL LENGTH LONGUEUR HORS-TOUT (LOUVER)	D1 ANCHOR DISTANCE DISTANCE DE L'ANCRAGE (LOUVER)	D2 ANCHOR DISTANCE DISTANCE DE L'ANCRAGE (LOUVER)
-2	**23.75"** • 603mm	**23.07"** • 586mm	NA
-3	**35.75"** • 908mm	**35.07"** • 891mm	NA
-4	**47.75"** • 1213mm	**47.07"** • 1196mm	NA
-5	**58.88"** • 1497mm	**29.07"** • 738mm	**29.13"** • 740mm
-6	**70.88"** • 1802mm	**35.07"** • 891mm	**35.13"** • 892mm
-7	**82.88"** • 2106mm	**41.07"** • 1042mm	**41.13"** • 1045mm
-8	**94.88"** • 2412mm	**47.07"** • 1196mm	**47.13"** • 1197mm

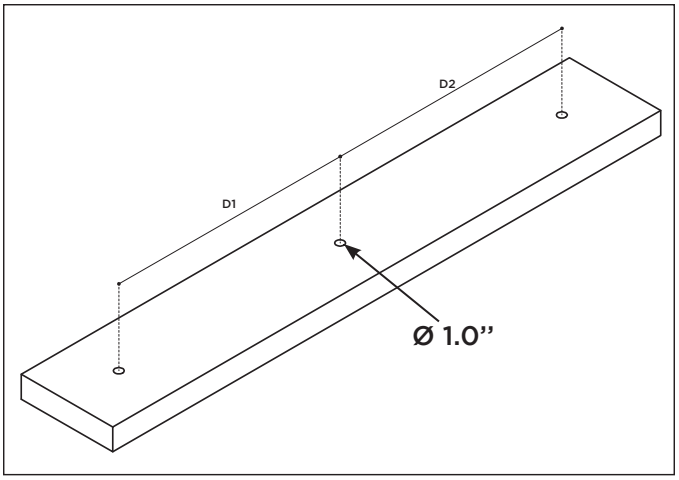

1•
DRILL A 1" DIAMETER HOLE INTO THE SURFACE USING A SUITABLE TOOL. THE HOLE MUST BE AT LEAST 0.375" DEEP. THE DISTANCE BETWEEN EACH HOLE DEPENDS ON THE FIXTURE LENGTH. REFER TO THE D1 AND D2 DIMENSIONS IN THE TABLE ABOVE.

PERCER UN TROU DE 1 PO DE DIAMÈTRE DANS LA SURFACE À L'AIDE D'UN OUTIL APPROPRIÉ. LE TROU DOIT AVOIR UNE PROFONDEUR MINIMALE DE 0,375 PO. LA DISTANCE ENTRE CHAQUE TROU DÉPEND DE LA LONGUEUR DU LUMINAIRE. SE RÉFÉRER AUX DIMENSIONS D1 ET D2 DANS LE TABLEAU CI-DESSUS.

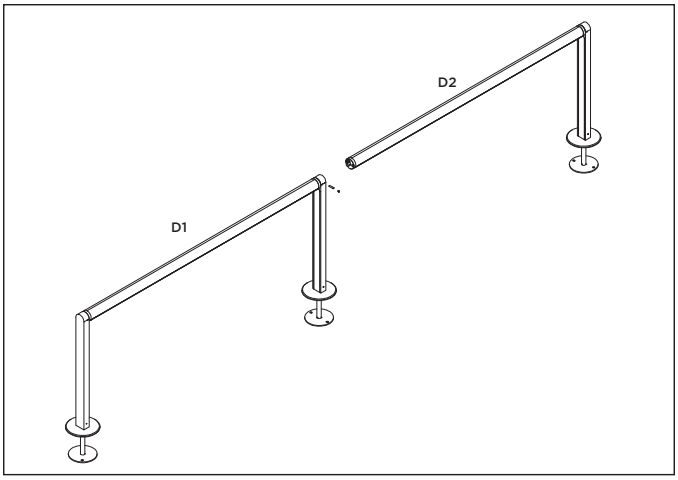

2•
REMOVE THE FIXTURE FROM THE PACKAGING. IF THE FIXTURE CONSISTS OF TWO SECTIONS, CONNECT THE TWO SECTIONS TOGETHER. IF IT CONSISTS OF A SINGLE SECTION, SKIP THIS STEP.

RETIRER LE LUMINAIRE DE SON EMBALLAGE. SI LE LUMINAIRE EST COMPOSÉ DE DEUX SECTIONS, CONNECTER LES DEUX SECTIONS ENSEMBLE. S'IL EST COMPOSÉ D'UNE SEULE SECTION, PASSER CETTE ÉTAPE.

RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

©2026 Arancia Lighting

Nova Pivo

C921 INSTALLATION GUIDE • C921 GUIDE D'INSTALLATION

ARANCIA

WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

ONLY USE REMOTE DRIVERS BY ARANCIA LIGHTING WITH THE SPECIFIED POWER FEED. THEY'VE BEEN PROGRAMMED TO WORK WITH A GIVEN CONFIGURATION AND CURRENT OUTPUT. THEY ARE NOT INTERCHANGEABLE

UTILISER SEULEMENT LES PILOTES À DISTANCE DE ARANCIA LIGHTING AVEC LES ENTRÉES D'ALIMENTATION SPÉCIFIÉS. ILS ONT ÉTÉ PROGRAMMÉS POUR FONCTIONNER AVEC UNE CONFIGURATION ET UN COURANT SPÉCIFIQUE. ILS NE SONT PAS INTERCHANGEABLES

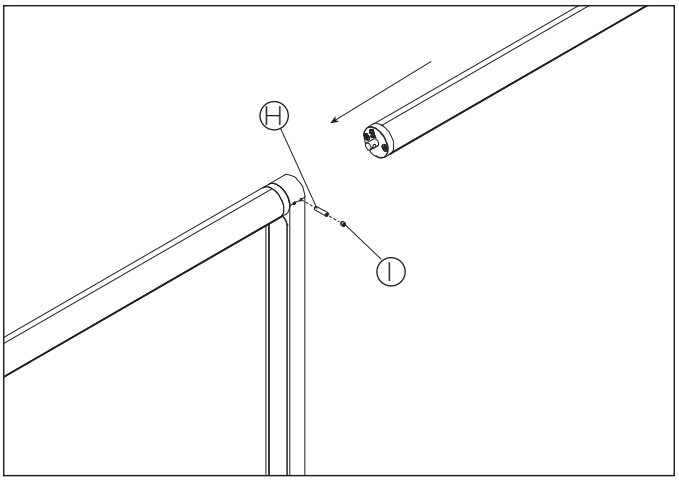

3•
FIRST, JOIN THE TWO SECTIONS TOGETHER. ALIGN THE HOLES ON THE PIVOT WITH THE SET SCREW HOLES AS CLOSELY AS POSSIBLE. THEN USE THE PROVIDED SET SCREWS (H) AND (I) TO SECURE THE TWO SECTIONS TOGETHER.

JOINDRE D'ABORD LES DEUX SECTIONS ENSEMBLE. ALIGNER LES TROUS DU PIVOT AVEC LES TROUS DES VIS DE PRESSION LE PLUS PRÉCISÉMENT POSSIBLE. UTILISER ENSUITE LES VIS DE PRESSION (H) ET (I) FOURNIES POUR FIXER LES DEUX SECTIONS ENSEMBLE.

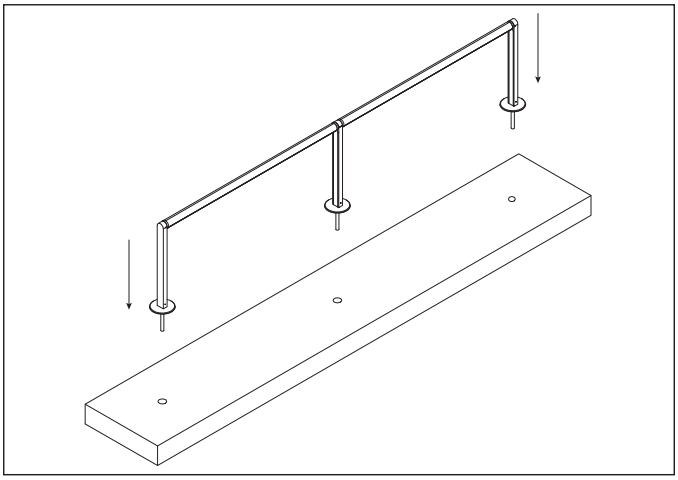

4•
ONCE THE FIXTURE IS FULLY ASSEMBLED, INSERT THE FIXTURE BASES AND NIPPLES INTO THE PREVIOUSLY DRILLED HOLES. ENSURE THAT THE SPACING BETWEEN EACH SECTION MATCHES THE D1 AND D2 DIMENSIONS OF THE CORRESPONDING HOLES.

UNE FOIS LE LUMINAIRE COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ, INSÉRER LES BASES DU LUMINAIRE ET LES NIPPLES DANS LES TROUS PRÉALABLEMENT PERCÉS. S'ASSURER QUE L'ESPACEMENT ENTRE CHAQUE SECTION CORRESPOND AUX DIMENSIONS D1 ET D2 DES TROUS CORRESPONDANTS.

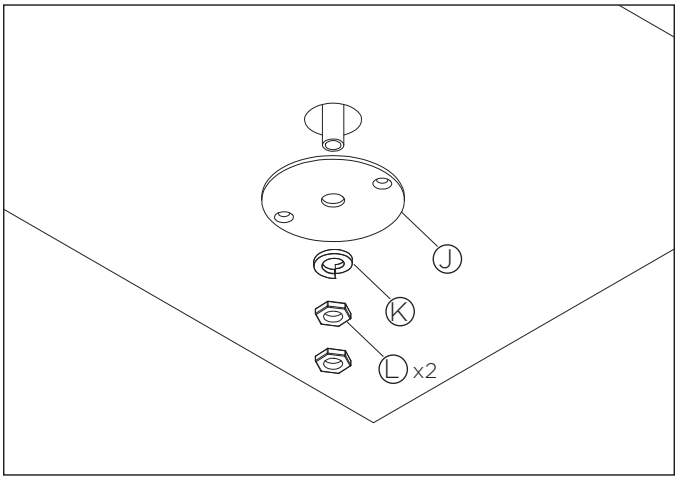

5 •
AS SHOWN IN THE FIGURE, USE THE PROVIDED PLATE (J), SPLIT WASHERS (K), AND NUTS (L) TO SECURELY FASTEN THE FIXTURE BASES TO THE SURFACE.

COMME INDIQUÉ SUR LA FIGURE, UTILISER LES PLAQUES (J), RONDELLES FENDUES (K) ET ÉCROUS (L) FOURNIS POUR FIXER SOLIDEMENT LES BASES DU LUMINAIRE À LA SURFACE.

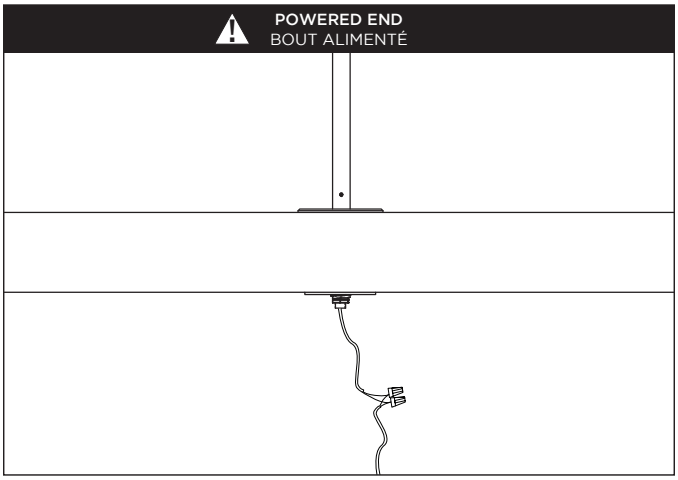

6•
CONNECT THE REMOTE DRIVER IN ACCORDANCE WITH LOCAL ELECTRICAL CODES AND REGULATIONS. USE APPROPRIATE WIRING METHODS AND PROTECTION FOR ANY EXPOSED WIRING, AS REQUIRED BY LOCAL REGULATIONS.

RACCORDER LE DRIVER À DISTANCE CONFORMÉMENT AUX CODES ET RÈGLEMENTS ÉLECTRIQUES LOCAUX. UTILISER UNE MÉTHODE DE CÂBLAGE ET UNE PROTECTION APPROPRIÉES POUR TOUT CÂBLAGE EXPOSÉ, CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES LOCALES.

RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

©2026 Arancia Lighting

L99X - L997

INSTALLATION GUIDE • GUIDE D'INSTALLATION

WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

PARALLEL CONNECTION DIAGRAM • SCHÉMA DE CONNEXION EN PARALLÈLE

1 CIRCUIT

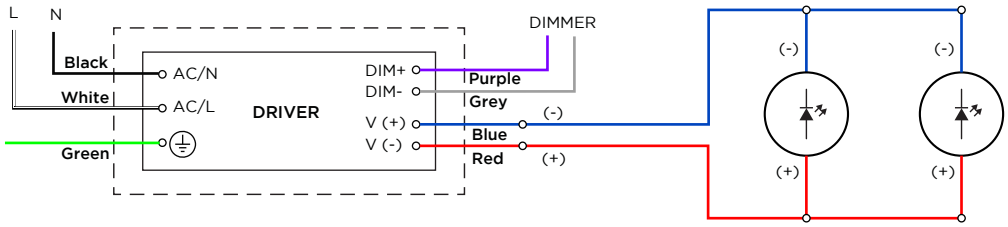

2 CIRCUITS

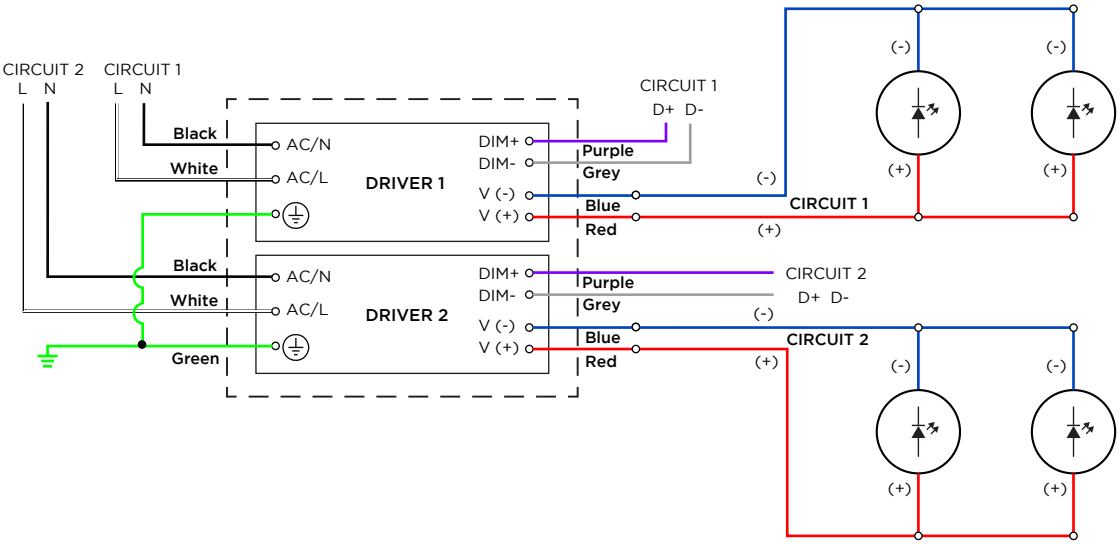

SERIES CONNECTION DIAGRAM • SCHÉMA DE CONNEXION EN SÉRIE

1 CIRCUIT

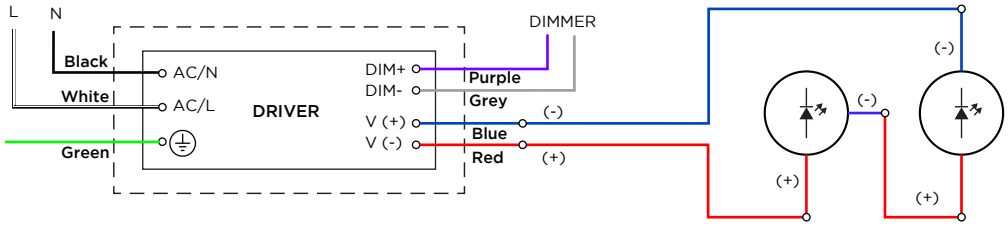

RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

©2025 Arancia Lighting