

L99X - L997


INSTALLATION GUIDE • GUIDE D'INSTALLATION




ARANCIA




WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

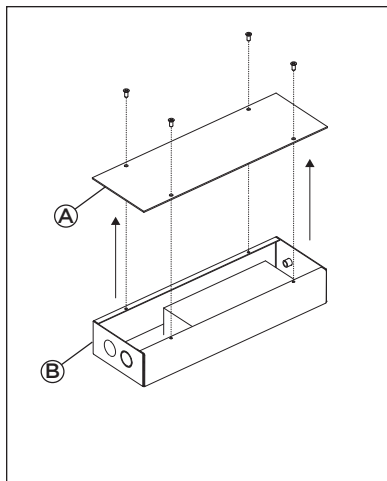

- 1 • DETACH LID (A) FROM THE HOUSING (B).
 OUVRIR LE COUVERCLE (A) DU BOÎTIER (B).

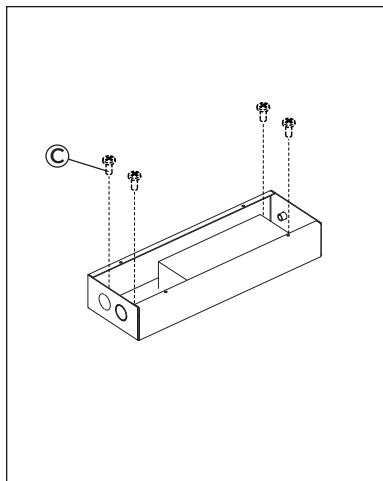


- 2 • USE SCREWS (C) (NOT PROVIDED) TO FIRMLY FASTEN THE HOUSING (B) IN PLACE.
 UTILISER DES VIS (C) (NON-FOURNIS) AFIN DE FIXER SOLIDEMENT LE BOÎTIER (B) EN PLACE.

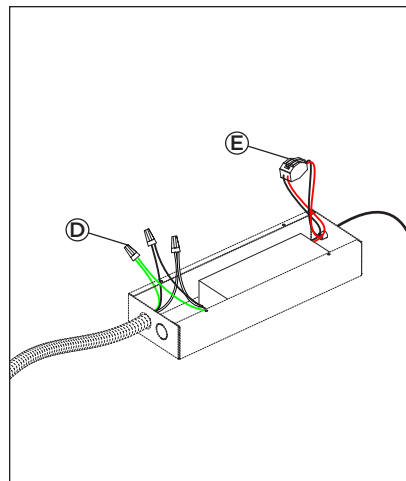


- 3 • MAKE CONNECTIONS FOR LINE VOLTAGE USING APPROPRIATE WIRE NUTS AND STRAIN RELIEF (NOT PROVIDED) AS PER ELECTRICAL CODE (D). CONNECT THE SECONDARY VOLTAGE (E) BY REFERRING TO LENGTH BY GAUGE TABLE (SEE BELOW) AND USE THE SUPPLIED GROMMETS (IF NECESSARY).

FAIRE LA CONNECTIONS DE VOLTAGE DE LIGNE À L'AIDE DE MARRETTES APPROPRIÉS ET DE DÉCHARGE DE TRACTION SELON LE CODE ÉLECTRIQUE (NON FOURNIES) (D). CONNECTER LE VOLTAGE SECONDAIRE (E) EN VOUS BASANT SUR LE CALCUL DE LONGUEUR (VOIR TABLEAU CI-BAS) ET UTILISER LES CÊILLETS FOURNIS (SI NÉCESSAIRE).

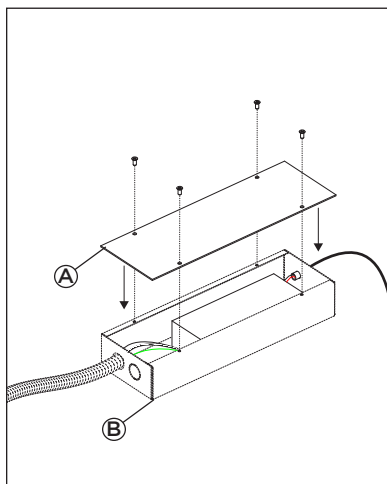

- 4 • FASTEN LID (A) TO THE HOUSING (B).
 REMETTRE LE COUVERCLE (A) SUR LE BOÎTIER (B).

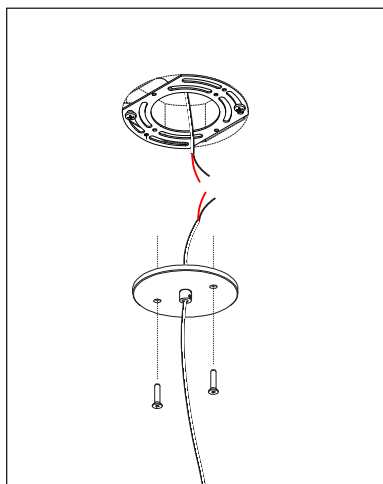


- 5 • CONNECT SECONDARY VOLTAGE TO THE LIGHTING FIXTURE
 REMETTRE LE COUVERCLE (A) SUR LE BOÎTIER (B).



RISK OF FIRE: This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

L99X - L997

INSTALLATION GUIDE • GUIDE D'INSTALLATION




ARANCIA




WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

PARALLEL CONNECTION DIAGRAM • SCHÉMA DE CONNEXION EN PARALLÈLE

1 CIRCUIT

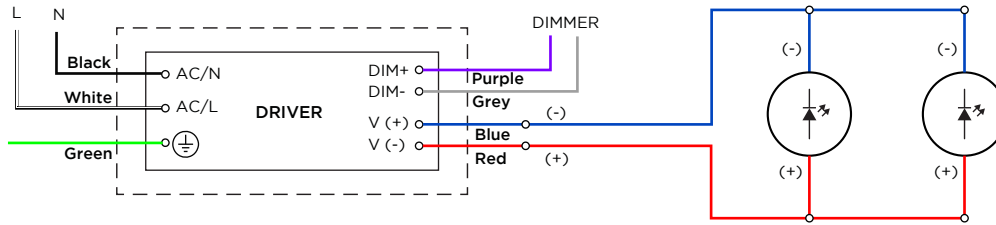


2 CIRCUITS

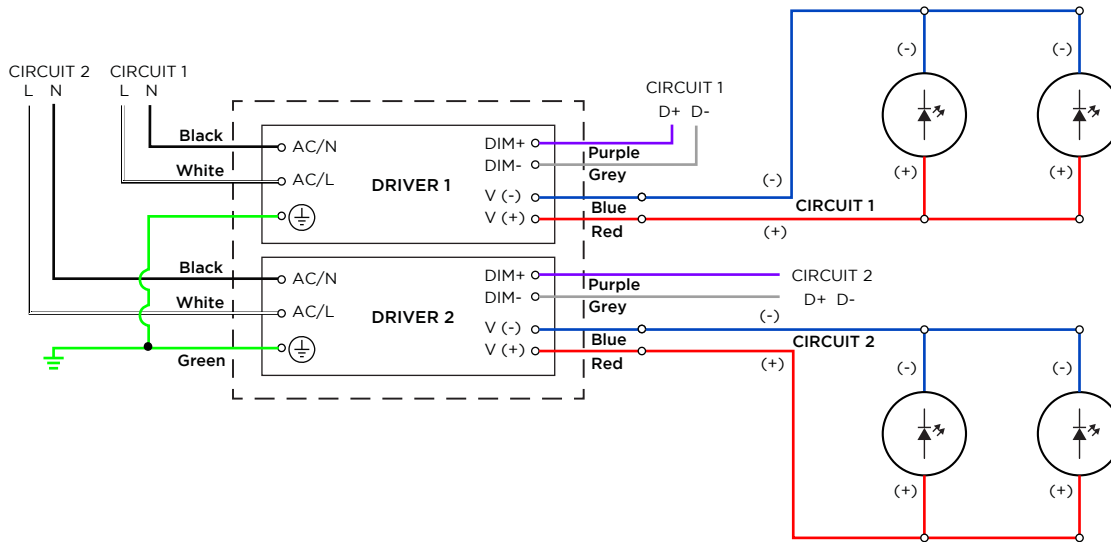

SERIES CONNECTION DIAGRAM • SCHÉMA DE CONNEXION EN SÉRIE

1 CIRCUIT

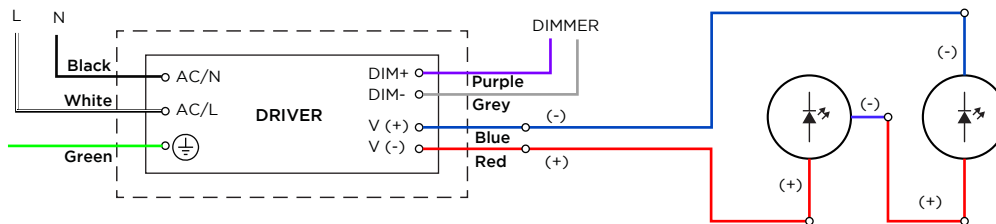

RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.



LEM99X

EMERGENCY REMOTE LED DRIVER • PILOTE D'URGENCE À DISTANCE




ARANCIA



WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

ELECTRIC CONNECTION DIAGRAM • SCHÉMA DE CONNEXION ÉLECTRIQUE

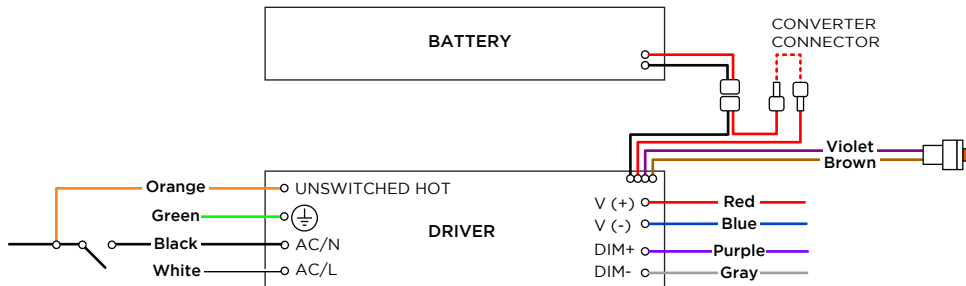

DRIVER WIRING AND MOUNTING CÂBLAGE ET FIXATION DU DRIVER

- DRIVER IS GROUNDED BY A MOUNTING SCREW TO THE GROUNDED FIXTURE OR BU TERMINAL CONNECTION • LE DRIVER EST MIS À LA TERRE PAR UNE VIS DE FIXATION RELIÉE AU LUMINAIRE MIS À LA TERRE OU PAR UNE CONNEXION À BORNES.

- FIXTURE MUST BE GROUNDED IN ACCORDANCE WITH LOCAL AND NOTIONAL ELEXTIRICAL CODES • LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE CONFORMÉMENT AUX CODES ÉLECTRIQUES LOCAUX ET NATIONAUX EN VIGUEUR.

- MAXIMUM DRIVER-TO-LED LIGHT ENGINE WIRE LENGTH: REFER TO THE TABLE TO THE RIGHT. • LONGUEUR MAXIMALE DU CÂBLAGE ENTRE LE DRIVER ET LE MOTEUR LUMINEUX À DEL : SE RÉFÉRER AU TABLEAU À DROITE.

WIRE GAUGE CALIBRE DU FIL	MAXIMUM LEAD LENGTH LONGUEUR MAXIMALE DU CÂBLE		
	150 mA -700mA	710 mA -1.50 A	1.51 A -2.10 A
18 AWG	30 ft (9 m)	15 ft (4.5 m)	10 ft (3 m)
16 AWG	35 ft (10.5 m)	25 ft (7.5 m)	15 ft (4.5 m)
14 AWG	50 ft (15 m)	40 ft (12 m)	25 ft (7.5 m)
12 AWG	100 ft (30 m)	60 ft (18 m)	40 ft (12 m)



RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

